


Névoa de aromadifusão Difusor e umidificador

EAN: 8436553170389 **FABRICANTE:** TERPENIC

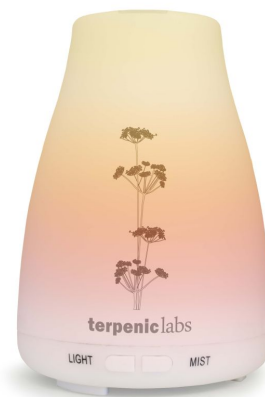

Difusor de aroma ultrassônico para óleos essenciais que evapora a água e os óleos essenciais do tanque, produzindo uma névoa fresca e aromática

DESCRIPCIÓN

Difusor e umidificador de aroma com sistema ultrassônico com cromoterapia regulável. Ideal para quartos grandes devido ao seu belo design e à sua relaxante luz variável.

Difusão: 30 m2

Umidificação: 20 m2

ESPECIFICAÇÕES:

- Voltagem: 110-240V 50/60Hz
- Saída: 24V
- Modo de difusão: Vaporização

Contém copo medidor.

INSTRUÇÕES:

- Coloque o produto na posição vertical e remova a tampa superior, girando levemente no sentido anti-horário
- Conecte o adaptador CA à base do soquete CC do corpo principal através da guia do cabo.
- Encha com água da torneira com o copo medidor até a linha de nível máximo do tanque de água
- Adicione 2 ou 3 gotas de óleo essencial no máximo ao tanque de água
- Coloque a tampa superior de volta no lugar e feche no sentido horário.
- Conecte a névoa na tomada. Quando a fonte de alimentação estiver conectada, o estado padrão de névoa será DESLIGADO.
- Ao pressionar o botão LIGHT uma vez, a névoa acenderá e a luz variará. Ao pressionar LIGHT em seguida, uma cor fixa para neblina pode ser selecionada. pressionando LIGHT uma última vez, a luz se apaga.
- Ao pressionar o botão MIST, você pode alternar entre 2 modos de difusão em intervalos seguindo o

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20241121
https://bio-farma.es/comprar_pt/terpenic/nevoa-de-aromadifusao-difusor-e-umidificador



Névoa de aromadifusão Difusor e umidificador

EAN: 8436553170389 **FABRICANTE:** TERPENIC



código do indicador LED:

- LED vermelho. contínua 3h
 - LED Verde: Contínuo (infinito)
 - LED amarelo. Intervalos de 30 minutos ON e 30 minutos OFF
 - NÉVOA desligada
- A quantidade e a intensidade da névoa produzida pela neblina podem variar. NÃO é incomum e NÃO deve ser considerado um defeito. Fatores que afetam isso incluem o tipo de água, umidade, temperatura e correntes de ar.
 - A unidade não funcionará sem água.
 - Apenas óleo essencial 100% natural ou sinergia deste produto pode ser usado. Aqueles que contêm fragrância química, essência ou impurezas causarão mau funcionamento. Use 2-3 gotas por 100 ml de água de cada vez. Muito óleo obstruirá o sistema e causará mau funcionamento. limpe a unidade de acordo com as instruções de manutenção, antes de trocá-la para usar um novo tipo de óleo essencial.
 - Os óleos essenciais podem danificar as superfícies. Use com cuidado.
 - Para um desempenho ideal e para evitar derramamentos e acidentes, sempre coloque o difusor em uma superfície plana e nivelada.
 - Os óleos essenciais ou sinergias utilizados devem ser de natureza líquida. Resinas, oleorresinas ou óleos viscosos não permitem sua difusão direta.

MANUTENÇÃO:

Depois de usar 5-6 vezes ou 2-3 dias, limpe o produto da seguinte forma:

- Desconecte a unidade da energia e remova a tampa.
- Esvazie a água restante do tanque. Faça a descarga no lado marcado como Ponto de Descarga (DRAIN SIDE) do tanque.
- Desconecte o cabo de alimentação da base da unidade.
- Limpe com um pano macio. Evite a área da placa de vibração ultrassônica, que pode ser limpa suavemente com uma bola de algodão.

Nunca use ácidos, enzimas ou detergentes. Eles podem causar perigos ao gerar gás venenoso ou causar



Névoa de aromadifusão Difusor e umidificador

EAN: 8436553170389 **FABRICANTE:** TERPENIC



mau funcionamento.

A tampa possui uma tampa interna que também pode ser removida para limpeza.

1. Puxe a alça.
2. Depois de limpar a tampa interna, recoloque-a segurando a alça e pressionando as tampas interna e externa até ouvir um clique.

* As instruções podem variar. Leia atentamente os que acompanham o seu difusor de aromaterapia Terpenic.

** O design da caixa pode variar

*** Óleos essenciais NÃO inclusos

